



Manuel d'installation **Nymphéa KITCHEN**



Lisez attentivement cette notice d'utilisation avant l'installation et l'utilisation de l'appareil :

- Pour votre propre sécurité et la sécurité de votre appareil.
- Pour le bon fonctionnement de l'appareil. Conservez cette notice d'utilisation avec l'appareil.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés à une mauvaise installation ou utilisation.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

- Cet appareil n'est pas destiné à être manipulé par des enfants.
- Ne laissez pas les emballages à portée de main des enfants. Risque d'asphyxie ou de blessure corporelle.

Consignes générales de sécurité

- Ne modifiez pas les spécifications de cet appareil. Vous risqueriez de vous blesser et d'endommager l'appareil.

Utilisation de l'appareil

- Cet appareil est destiné à un usage domestique normal. N'utilisez pas cet appareil à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres usages.
- N'utilisez pas cet appareil pour des usages autres que celui pour lequel il a été conçu. Vous éviterez ainsi des risques matériel et corporel.
- Ne projetez pas d'eau ou de vapeur sur l'appareil pour son nettoyage. Risque d'électrocution ou de dommage de l'appareil

Installation

- Vérifiez que l'appareil n'a subi aucun dommage au cours du transport. Ne branchez jamais un appareil endommagé. Si l'appareil est endommagé, contactez votre magasin vendeur.

- Retirez tous les emballages avant la première utilisation.
- Seul un professionnel qualifié doit effectuer l'installation, les raccordements électrique et hydraulique, la mise en service et la maintenance de l'appareil. Vous évitez ainsi des risques mobilier, immobilier et corporel.
- Pendant l'installation et avant toute intervention sur la centrale, il est nécessaire de débrancher l'appareil.

Précautions contre le gel


- N'installez pas l'appareil dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 0 °C.
- Le fabricant ne pourra être tenu responsable en cas de dommages dus au gel.

Raccordement à l'arrivée d'eau

- Utilisez des tuyaux neufs pour raccorder l'appareil à l'arrivée d'eau. N'utilisez pas de tuyaux usagés.
- Ne raccordez pas l'appareil à des conduites neuves ou qui n'ont pas été utilisées depuis longtemps. Laissez couler l'eau pendant quelques minutes avant de brancher le tuyau d'arrivée d'eau.
- Veillez à ne pas écraser ou endommager les tuyaux d'eau lorsque vous installez l'appareil.
- Assurez-vous que tous les raccords de tuyaux d'eau sont bien serrés afin d'éviter les fuites.
- Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, vérifiez que les tuyaux ne fuient pas.

Service après-vente

- Toute intervention ou réparation sur votre appareil ne doit être effectuée que par un professionnel qualifié. Contactez votre service après-vente.
- Utilisez exclusivement des pièces d'origine

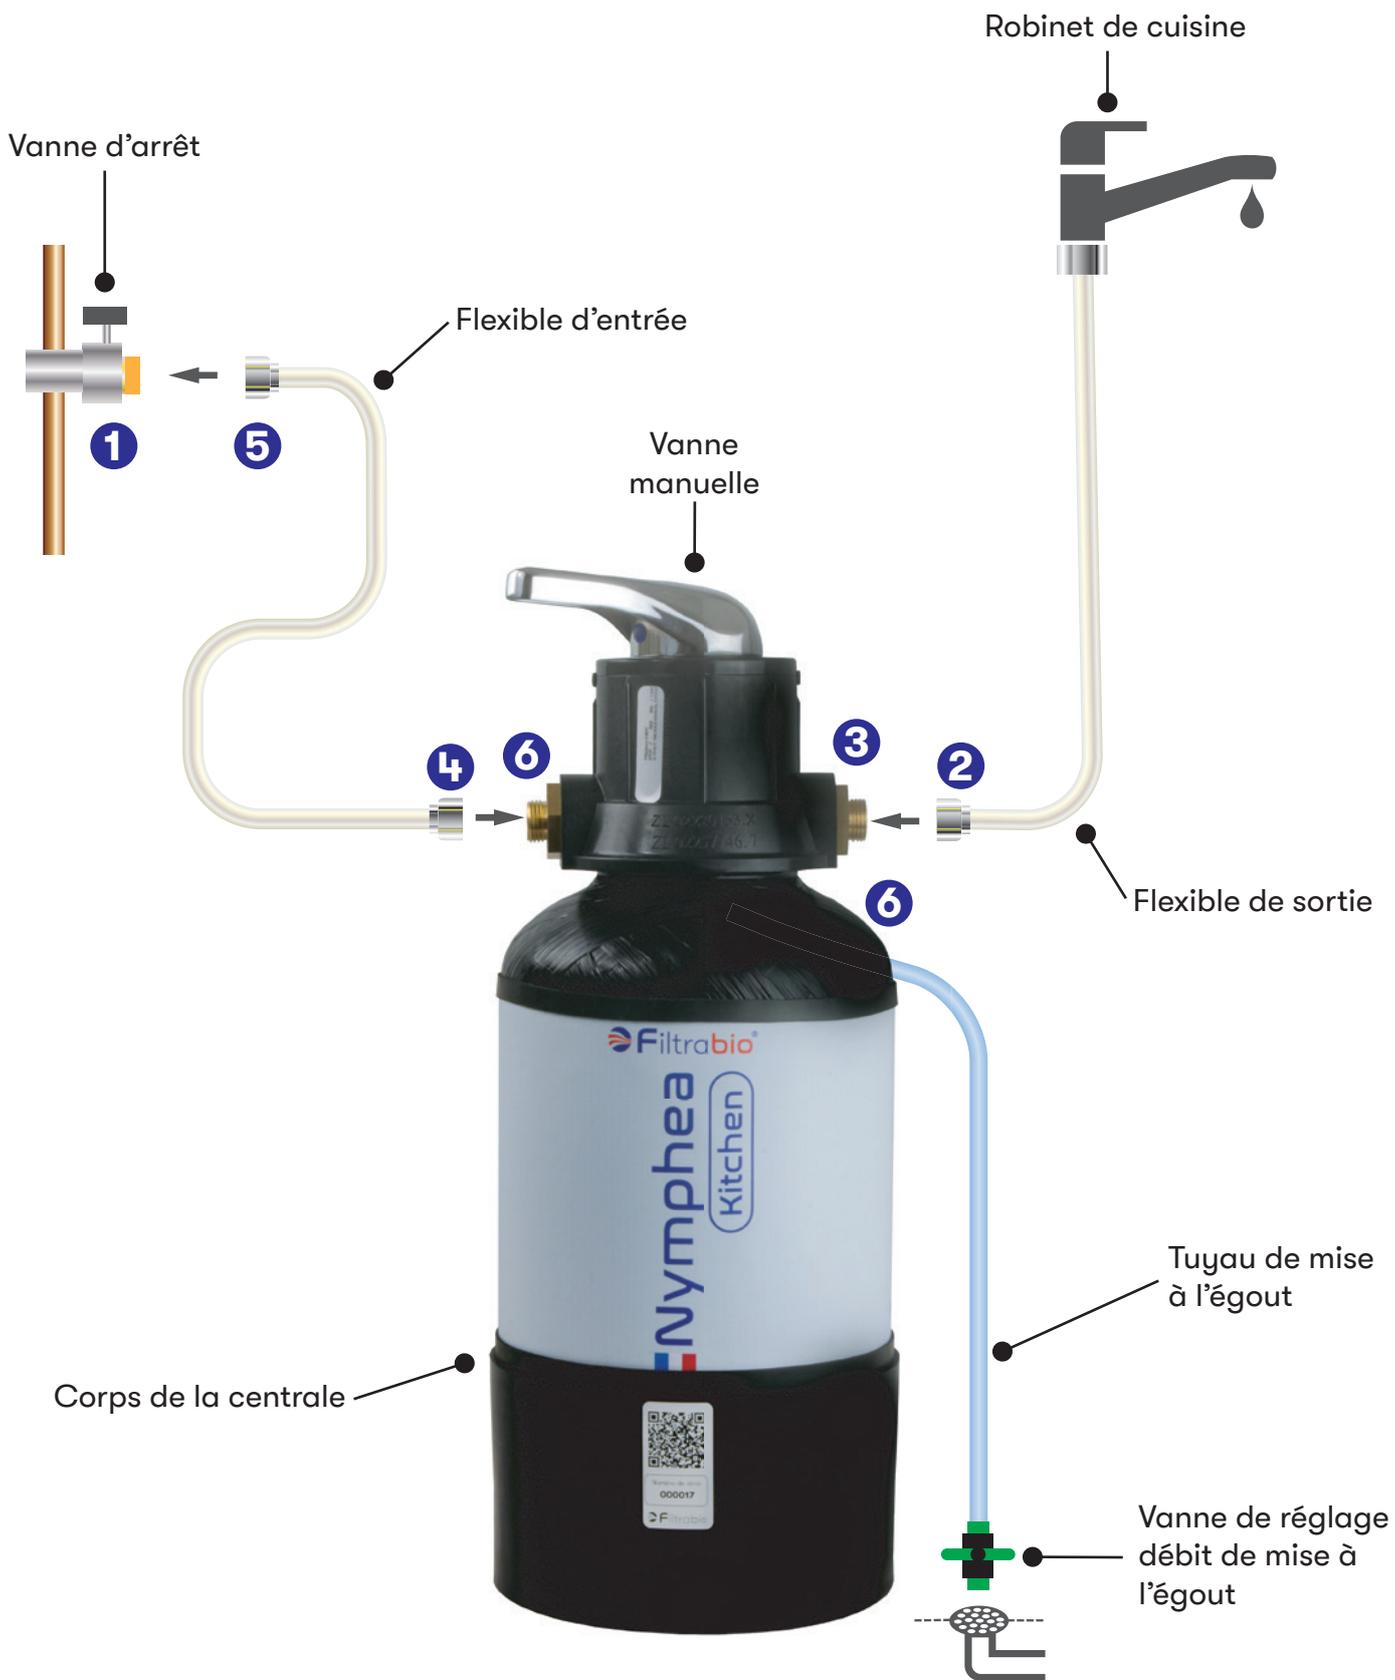

1 - Préparation de l'installation

Le filtre Nymphaea Kitchen s'installe sous l'évier de la cuisine. Il se raccorde à la place du flexible d'eau froide qui relie le robinet de la cuisine à la vanne d'arrêt située sur la canalisation.

Une mise à l'égout proche est nécessaire pour effectuer les opérations de maintenance (évacuation pour machine à laver...). Si aucun point n'existe à proximité, il est possible de maintenir le tuyau directement dans l'évier lors de la maintenance.

2 - Raccordement du filtre au robinet de la cuisine

Pour raccorder le filtre, veuillez suivre les étapes suivantes :

- 1 - Couper l'eau du robinet de la cuisine en fermant la vanne d'arrêt (#1)
- 2 - Déconnecter le flexible d'eau froide du robinet de la cuisine (#2) en le dévissant du côté de la vanne d'arrêt.
- 3 - Raccorder la sortie du filtre - coté droit (#3) au flexible que vous venez de déconnecter (#2). Aucun joint n'est nécessaire.
- 4 - Raccordez une extrémité du flexible fourni (#4), à l'entrée du filtre - coté gauche (#6)
- 5 - Raccordez l'autre extrémité du flexible fourni (#5) au robinet d'arrêt (#1).

3 - Raccordement de la centrale à l'égout

Le tuyau de mise à l'égout est le tuyau qui dispose d'une vanne manuelle d'un côté et d'une sortie coudée de l'autre côté.

- Vissez à la main le côté coudé à l'arrière de la tête du filtre (#6). Aucun joint n'est nécessaire.
- Placez l'extrémité du tuyau (là où se trouve la vanne) dans la mise à l'égout la plus proche. Attention de ne pas mettre en contact l'extrémité du tuyau avec le circuit d'eau usée.
- Vous pourrez régler le débit à l'aide de la vanne si l'eau venait à sortir trop vite en cas de forte pression de votre réseau.
- Vous pouvez, si vous le désirez, raccorder un tuyau flexible de 16mm à la vanne pour évacuer l'eau vers un lieu plus éloigné (jardin, mise à l'égout déportée...).

4 - Mise en eau

Pour effectuer la mise en eau, merci de suivre les étapes suivantes :

- 1 - Positionner la vanne du filtre (vanne chromée) au centre, en position Rince (rinçage). Elle doit être orienté face à vous.
 - 2 - S'assurer que le tuyau de maintenance (tuyau noir) est raccordé à une mise à l'égout ou dans un endroit où l'eau de lavage peut s'évacuer (jardin, évier...)
 - 3 - Ouvrir progressivement la vanne d'arrêt afin que le filtre se remplisse. L'eau commencera à sortir par le tuyau de maintenance.
 - 4 - Tourner à présent la vanne du filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en position «Back Wash». L'eau devrait continuer à sortir par le tuyau de maintenance. Laisser couler durant 5 minutes. Le filtre est en train de se nettoyer à contre-courant.
 - 5 - Placer à présent la vanne de nouveau en position centrale, en position «Rince». Laisser couler durant 5 minutes. Le filtre est en train de se rincer.
 - 6 - Tourner enfin la vanne du filtre dans le sens des aiguilles d'une montre, en position «Filter» (filtration). Ouvrez le robinet de la cuisine 1 minute. L'eau est à présent filtrée.
- Si besoin, vous pouvez déconnecter le tuyau de maintenance et le ranger.

Fonctionnement et maintenance

L'eau du robinet de la cuisine est filtrée et protégée. Il est nécessaire d'effectuer une fois par mois un rétro-lave du filtre, pour éliminer les sédiments qui se sont accumulés.

Pour cela, veuillez suivre les étapes suivantes :

1 - Si ce n'est déjà fait, connectez le tuyau de maintenance au centre à l'arrière de la vanne et maintenez-le où l'eau peut s'évacuer (mise à l'égout, lavabo, jardin...)

2 - Tourner la vanne chromée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en position «back-wash» (tourner à fond jusqu'à la dernière butée). La poignée qui est vers vous doit être dirigée vers la gauche. Laissez couler l'eau durant 5 minutes.

3 - Tourner la vanne chromée dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'elle soit au centre, en position «Rince». Laissez couler l'eau durant 5 minutes.

4 - Tourner enfin la vanne du filtre dans le sens des aiguilles d'une montre, en position «Filter» (filtration). Ouvrez le robinet de la cuisine 1 minute. L'eau est à nouveau filtrée.

Si besoin, vous pouvez déconnecter le tuyau de maintenance et le ranger.

Maintenance en 3 étapes

**1
BACK-WASH**




5 minutes

L'eau circule en sens inverse dans le filtre pour évacuer les sédiments et sort par le tuyau de mise à l'égout.

**2
LAVAGE**

Rince

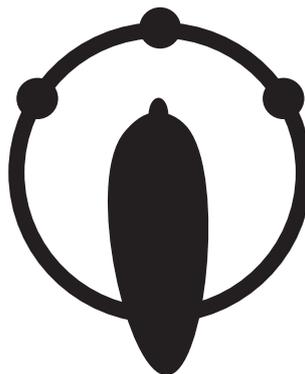

5 minutes

L'eau circule dans le sens normal et sort par le tuyau de mise à l'égout.

**3
FILTRATION**



1 minute

L'eau circule dans le sens normal et sort par le robinet de la cuisine. L'eau est à nouveau purifiée après avoir laissé coulé 1 minute

